



Front Floor Liner

Protector de piso de la parte delantera

Revêtement de sol avant

Vehicle Application

- Jeep Wrangler (2 DR) and Unlimited (4 DR)
2007 – 2013
Part Number: 51500

- www.Bestop.com - We're here to help! Visit our web site and click on ["Ask a Question"](#). Click here for more [Jeep Accessories by Bestop](#).
- ¡Estamos para servirle! Visite nuestro sitio web y haga clic en el enlace ["Ask a Question"](#). Haga clic aquí para obtener más información sobre [Accesorios para Jeep de Bestop](#).
 - Nous sommes là pour vous aider! Visitez notre site Web et cliquez sur ["Ask a Question"](#) (Poser une question). Cliquer ici pour d'autres [accessoires de Jeep offerts par Bestop](#).

INSTALLATION TIME



1/4 Hour

SKILL LEVEL



1 - Easy

TOOLS



WARNING

2007-2013 WRANGLER FACTORY CARPET ANCHORS ARE IN A DIFFERENT POSITION FROM THE 2014 AND LATER WRANGLER VEHICLES. INSTALLING ANY LINERS NOT INTENDED FOR A 2007-2013 WRANGLER INTO 2007-2013 VEHICLE MAY RESULT IN A DANGEROUS CONDITION.



WARNING

Unsecured Front Liners may shift, which may lead to loss of vehicle control. TO AVOID RISK OF SERIOUS INJURY: Front Driver's Side Liner Must Be Secured with EITHER anchor that came with your JEEP® or carpet anchor available from Bestop (p/n 497.40). Replace carpet anchor if damaged or missing. DO NOT STACK OR USE OTHER LINERS OR MATS under your Floor Liner. Floor Liner MUST be anchored directly to carpet. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.



WARNING

This product is designed primarily to enhance the appearance of the vehicle. Do not rely in any way on the components of this product to protect against injury or death in the event of an accident. Never operate the vehicle in excess of manufacturer's specifications.

WEAR SEAT BELTS AT ALL TIMES

Read and follow, precisely, all installation instructions provided when installing product. Failure to do so may result in a poor fit and could place occupants of the vehicle in a potentially dangerous situation.

Front Floor Liner

Protector de piso de la parte delantera


Revêtement de sol avant

Parts List

A Driver Side Liner



B Passenger Side Liner

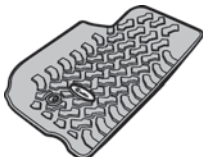

1 Remove All Existing Floor Mats or Liners / Quite todos los tapetes o protectores de piso / Retirer tous les revêtements de sol et tapis existants

Do not stack or combine your floor liners over other floor mats or liners. Vacuum the vehicle carpet and make sure it is completely dry.

No apile ni combine los protectores de piso con otros tapetes o cubiertas. Pase la aspiradora por la alfombra del vehículo y asegúrese de que esté completamente seca.


Ne pas empiler ni combiner vos revêtements de sol sur d'autres tapis ou revêtements de sol. Passer l'aspirateur sur le tapis du véhicule et s'assurer qu'il est complètement sec.

2 Position Driver Side Liner / Coloque el protector del lado del conductor / Mettre le revêtement de sol côté conducteur en place

Place the driver side liner into position and put the original equipment carpet anchor hook through the pre-cut hole in the floor liner. Check for proper fit.

Coloque en su lugar el protector del lado del conductor e introduzca el gancho fijador de la alfombra del equipo original a través del orificio precortado en el protector de piso. Compruebe el ajuste correcto.

Mettre le revêtement de sol côté conducteur en place et faire passer le crochet d'ancrage de tapis original dans le trou précoupé dans le revêtement de sol. Vérifier que l'ajustement est bon.

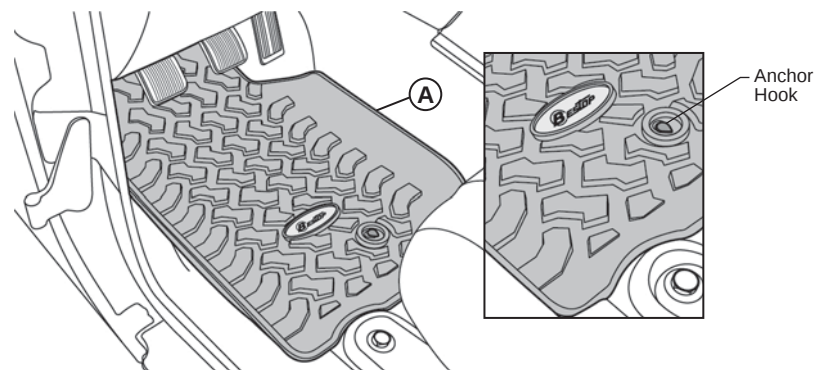

**ADVERTENCIA**

LOS FIJADORES DE ALFOMBRA QUE VIENEN DE FÁBRICA EN LOS VEHÍCULOS WRANGLER MODELOS 2007-2013 SE ENCUENTRAN EN UNA POSICIÓN DIFERENTE QUE EN LOS VEHÍCULOS WRANGLER MODELOS 2014 Y POSTERIORES. LA INSTALACIÓN DE PROTECTORES QUE NO FUERON HECHOS ESPECÍFICAMENTE PARA LOS MODELOS WRANGLER 2007-2013 EN UN VEHÍCULO 2007-2013 PUEDE CREAR UNA CONDICIÓN PELIGROSA.

**ADVERTENCIA**

Los protectores de piso que no se aseguran firmemente pueden desplazarse y restringir el movimiento de los pedales, lo cual podría provocar la pérdida de control del vehículo. PARA EVITAR EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES: el protector de piso del lado del conductor debe asegurarse YA SEA con el fijador que viene de fábrica con su Jeep® o con el fijador de alfombra de Bestop (núm. de parte 497.40). Cambie el fijador de la alfombra si se daña o sustitúyalo si se extravía. NO APILE NI USE OTRAS CUBIERTAS O TAPETES debajo del protector de piso. El protector de piso DEBE fijarse directamente a la alfombra. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**ADVERTENCIA**

Este producto está diseñado principalmente para mejorar la apariencia del vehículo. De ninguna manera piense que los componentes de este producto pueden ofrecer protección contra lesiones o la muerte en caso de accidente. Nunca conduzca el vehículo fuera de las especificaciones del fabricante.

USE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO.

Lea y siga con precisión todas las instrucciones de instalación que se proporcionan para instalar este producto. Si no lo hace, podría producirse un mal ajuste que colocaría a los ocupantes del vehículo en una situación potencialmente peligrosa.

**AVERTISSEMENT**

LES ANCRAGES POUR TAPIS FABRIQUÉS PAR WRANGLER POUR LES VÉHICULES DE 2007 À 2013 SONT À UNE PLACE DIFFÉRENTES DE CEUX DES VÉHICULES DE 2014 ET ULTÉRIEURS. L'INSTALLATION DE TAPIS PROTECTEURS N'ÉTANT PAS FAITS POUR LES VÉHICULES WRANGLER DE 2007 À 2013 DANS DE TELS VÉHICULES PEUT POSER UN DANGER.

**AVERTISSEMENT**

Les revêtements de sol mal fixés peuvent se déplacer et restreindre le mouvement des pédales ce qui peut entraîner une perte de contrôle du véhicule. AVIN D'ÉVITER LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES : Le revêtement de sol côté conducteur doit être fixé SOIT avec l'ancre fournie avec votre JEEPM ou l'ancre de tapis offerte par Bestop (no de pièce 497.40). Remplacer l'ancre de tapis si elle est endommagée ou manquante. NE PAS EMPILER OU UTILISER D'AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL OU TAPIS sous votre revêtement de sol. Le revêtement de sol DOIT être ancré directement au tapis. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

**AVERTISSEMENT**

Ce produit est conçu principalement pour améliorer l'apparence du véhicule. Ne jamais se fier aux composants de ce produit pour se protéger de blessures ou de la mort en cas d'accident. Ne jamais utiliser le véhicule au-delà des caractéristiques techniques indiquées par le fabricant.

PORTER UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS

Lire et suivre, très fidèlement, toutes les instructions d'installation fournies lors de l'installation de ce produit. Ne pas suivre cette consigne peut causer une installation inadéquate et mettre les occupants du véhicule dans une situation potentiellement dangereuse

CARE AND MAINTENANCE OF YOUR BESTOP PRODUCT

When Floor Liner is dirty, simply remove as needed and hose it off with soap and water. Do not expose to extreme heat such as portable heaters or grills.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SU PRODUCTO BESTOP

Cuando Liner piso está sucio, basta con quitar según la necesidad y la manguera inmediatamente con agua y jabón. No exponga al calor extremo, tales como calentadores portátiles o parrillas.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE VOTRE PRODUIT BESTOP

Lorsque Capitonnage du plancher est sale, il suffit de retirer au besoin et arroser avec du savon et de l'eau. Ne pas exposer à des températures extrêmes telles que chauffeuses portatives ou des grillades.

For Bestop Warranty Information, Please go to;

<https://www.bestop.com/help/warranty-information/>

Para obtener información sobre la garantía de Bestop, visite;

<https://www.bestop.com/help/warranty-information/>

Pour obtenir des informations sur la garantie

Bestop, veuillez consulter : <https://www.bestop.com/help/warranty-information/>

